

Monteringsanvisning för Waste[©]

Några viktiga saker att tänka på vid uppställning av Waste[©]-moduler.


- **Ställfötter.**

Slå i 4st i botten på sidorna (Box, Hungry) / sockel (Unit, Box Mini).
Justera dessa så att skåpet står i våg.



- **Sockelplåt.**

Dessa finns på moduler med hel dörr.
Lossa skruvar och sänk ner plåten ända till golv,
dra åt skruvar samt dra fast 4st medskickade
skruvar.

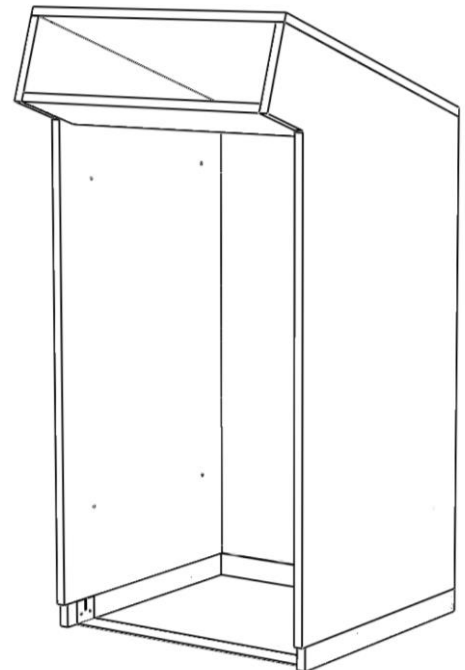

- **Rörskruv.**

Används när flera skåp står tillsammans.
Ställ upp skåpen.
Om skåpet har lådor, lyft ur dessa för att komma
åt skåpsidorna.
Använd mothåll för att förhindra att sidan fläker.
Borra med ett borr Ø5mm vid bormarkeringarna.
Dra ihop skåpen med de 4st bifogade
rörskruvarna.

- **Kärl.**

Kontrollera att hjulen är monterade korrekt.
Om hjulen inte är tillräckligt intryckta i
sitt läge blir kärlet för brett.



- **Dörr.**

Kontrollera att dörren linjerar med stommen.
Justera gångjärn vid behov.

