


FLEX

Monteringsanvisning

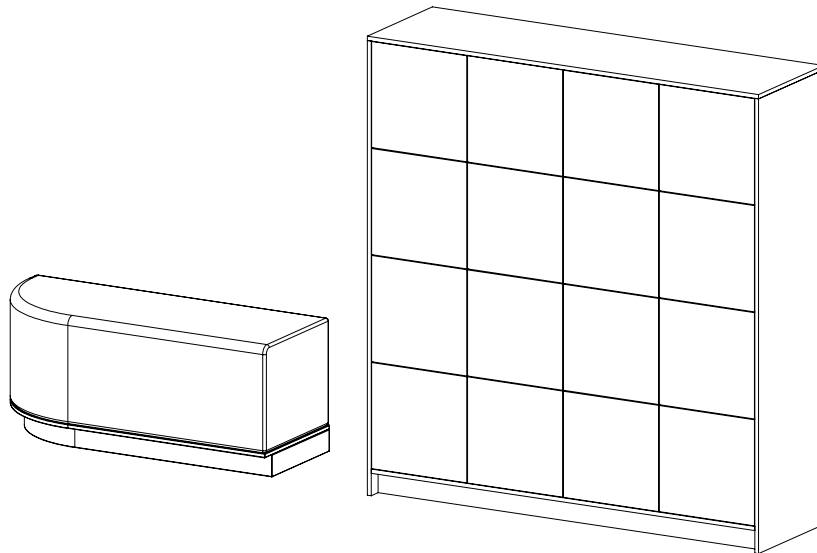

Denna instruktion är utformad och riktad till en fackman inom inredningsmontage/snickeri. Den är främst till för att visa i vilken ordning de olika momenten ska utföras och bygger på samlad erfarenhet från våra egna inredningsmontörer.

Den innehåller inga detaljerade instruktioner hur skruvförband placeras och dimensioneras. Denna kunskap förväntas finnas hos fackmannen. Hela instruktionen bör läsas igenom av både projektledare och montör innan arbetet påbörjas.

1. Utsättning

Det är viktigt att skåpen kommer på rätt plats från början. Oftast finns ett ritningsunderlag som visar var skåpen ska vara placerade. Om inte det finns är det viktigt att placering konfirmeras med kund innan montering startar.

Ett bra sätt att markera placering är att markera hörnor med blå maskeringstejp på golvet. Om modulerna ska stå mot vägg, kontrollera så att inga strömbrytare, larmknappar/sensorer eller annan utrustning hamnar bakom modulerna när de är uppbyggda. Detta arbete genomförs med fördel innan modulerna levererats.


2. Utplacering

När varorna levererats kan intransport och utplacering ske. Kontrollera samtidigt att inget saknas eller är skadat.

3. Benmontage

Börja med de skåpmoduler som ska stå på golvet. Lägg dessa ner på rygg för att förenkla benmontaget. Fäst benen på modulen.


Fäst de svarta plastbenen med hjälp av styrpiggarna i de förborrade hålen i skåpbotten. Använd gummiklubba så att de inte spricker. Fixera dem sedan med skruv. När benen monterats, res upp modulerna så att de står på sina ben igen och ställ ihop dem på rätt plats och i rätt ordning. Utgå från ritning och/eller markeringar i golv.

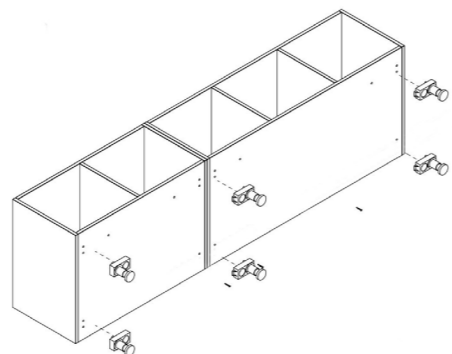

4. Uppvägning

Var mycket noggrann med att rikta upp skåpen. Annars finns risk att komponenterna inte passar ihop och efterjusteringar krävs.

Skåpen justeras så de står plant med de ställbara fötterna. Se till att det är **minst 102 mm** mellan golv och skåpbotten, vid matta på golv **minst 105 mm** så att sockeln får plats. När skåpen står plant så ska alla skåp tillsammans bilda en plan yta som är i våg. Använd vattenpass, längd min 1200 mm eller laserpass.

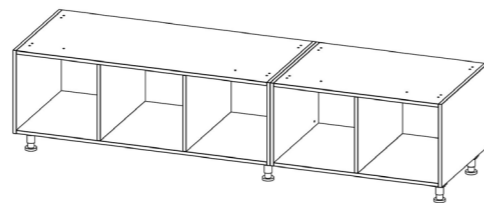

5. Bygg på längden

Börja med att montera bort skåpluckor och demontera eventuella lådor ur stommarna.

Stommarna fästs i varandra med skruv, **max längd 3x30 mm**. Använd en tving att hålla ihop stommarnas gavlar med varandra innan du börjar skruva. Det är viktigt att undvika glipor mellan gavlarna, så krönskivorna passar. För ett snyggt resultat, skruva så att skruvskallen hamnar bakom gångjärnsplattan i gaveln. De döljs då av gångjärnet senare.

OBS! Om belysning ska monteras och kablar behöver dras bakom ryggen på skåpen, se steg 7. Detta behöver utföras innan man drar ihop stommarna med varandra.

6. Bygg på höjden

Addera moduler på höjden. Det är viktigt att modulerna är i tät anslutning till varandra, använd en tving för att hålla ihop dem vid montering. Skruva sedan fast modulerna i botten och på sidorna med skruv 3x30.


Lämna inga springor mellan modulerna. Använd tving för att hålla ihop modulerna vid skruvning.

OBS, om öppen sektion med garderobstång finns med i uppställningen. Trä i garderobstången genom stommsidorna innan nästa stomme monteras.

OBS, om öppen sektion med sittdynor finns med i uppställningen. Monteras detta innan, se steg 11.


7. Belysning

Då belysningens kabeldragning döljs av krönskiva och eventuellt täcksida så ska den monteras på förhand. Planera för var uttaget ska sitta, förslagsvis under eller ovan skåpen. Dra lågspänningskablarna så de går från uttaget till den infällda belysningen.

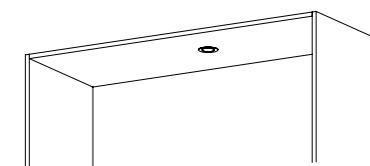

8. Sockelmontage på skåp

Addera socklar och montera dessa med skruv ovanifrån. Skruva ner genom skåpbotten in i sockelns topp.

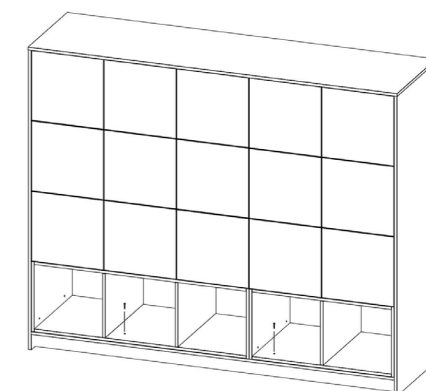


9. Montering av täcksidor och krönskivor

Säkerställ att eventuell kabeldragning till belysningen är klar.

Montera täcksidor först. Se till att täcksidans överkant livar i höjded med skåpstommens överkant. Använd distansbrickor mellan golv och täcksida för att få upp dem på rätt nivå. Håll sedan fast med tving. Skruvas fast inifrån skåpstommen, skruv 3x30. Montera sedan krönskivor. Dessa skruvas inifrån skåpet upp genom skåpets toppskiva.


Om skåpen monterats rakt och utan springor emellan, ska krönskiva ligga 1–2 mm utanför täcksidan. Skåpluckor och eventuella lådor kan nu återmonteras. Dessa levereras förjusterade men justera i höjd och sidled vid behov.

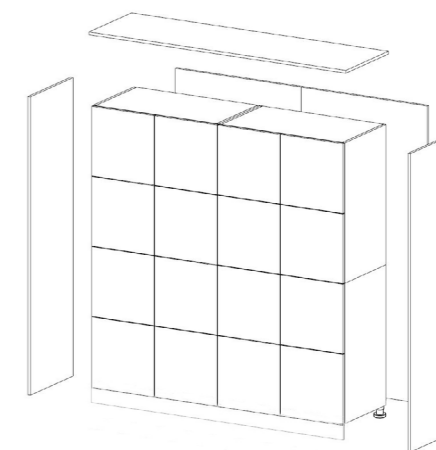

10. Puff med eventuellt sidobord

Börja med att montera puffens sockel. Lägg ut puffsockeln på golvet och väg upp den så att den är i våg och i linje med stommarna. Sockeln skruvas sedan fast i täcksidorna inifrån sockeln in i täcksidan. Två skruvar på varje sida krävs.


Om puffen ska ha tilläggsbord, montera detta i puffen med den M-gängade skruven från puffens insida. Det finns förborrade hål i puffens sida. Lägg sedan puffen på sockeln och centrera den mot sockel och skåpstommar. Puffen skruvas fast genom sockelns topp, upp i Puffens botten. Då det är en trång manöver krävs skruvdragare med vinkelhuvud.

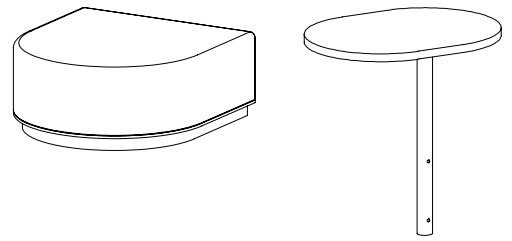

11. Stoppad sits och rygg i öppen sektion

Stoppad sits skruvas underifrån, genom den öppna modulens bottenskiva upp i sitsens träskiva.

Stoppad rygg skruvas från baksidan av den öppna modulen, in i ryggens träskiva.

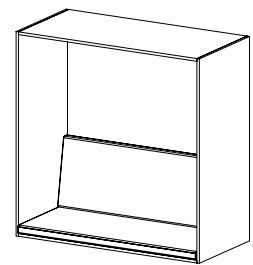


12. Montering av projektbord

Börja med att fästa monteringsbultar i bordets sida samt i den förborrade täcksidan som är monterad på skåpet där bordet ska ansluta. Fäst monteringsnäcka och träplugg i bordregeln.

Fäst ihop bordssidan och bordregeln i täcksidan med hjälp av monteringsnäckorna.

Justera så att bordssidan och bordregeln kommer i våg med hjälp av de justerbara fötterna på bordssidan. Lägg sedan på bordskivan så att den hamnar rakt över på träpluggarna.

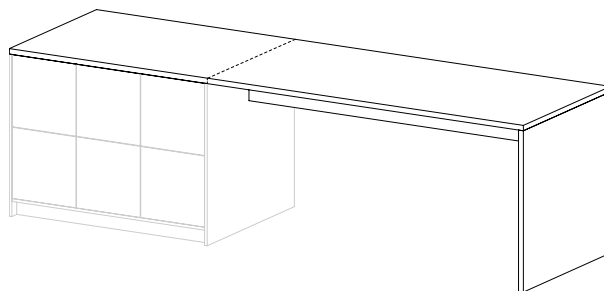

LundqvistTM
INREDNINGAR

Förvaringslösningar designade och tillverkade i Sverige sedan 1939

Telefonnummer: 08-632 98 00 • Hemsida: www.lundqvistinredningar.se

E-mail: info@lundqvistinredningar.se • Instagram: [lundqvistinredningar](https://www.instagram.com/lundqvistinredningar)